


取扱説明書

AAW100-12

オートレンチ

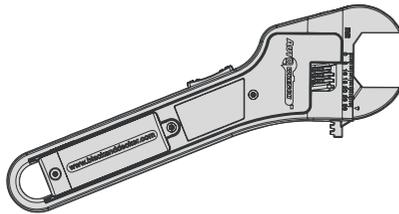


このたびは「ブラック・アンド・デッカー・オートレンチ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。
この取扱説明書を大切に保管し、必要な時に備えてください。


製品の特徴と使用方法

◆使用方法
サイズ調整スイッチ上部を押すとレンチが開まり、サイズ調整スイッチ下部を押すとレンチが閉じます。

- サイズ調整スイッチ下部を押しレンチを開き、作業部にあててください。
- サイズ調整スイッチ上部を押し、レンチを閉じてください。
- ハンドル部をしっかりと握り、作業を開始してください。

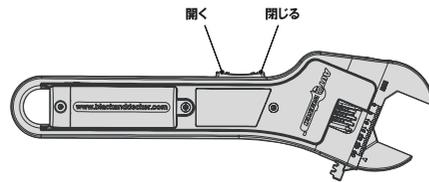

◆ボルトサイズ目盛り
本機は、ボルトの二面幅を確認できる「ボルトサイズ目盛り」がついていません。
作業の目安としてご利用ください。

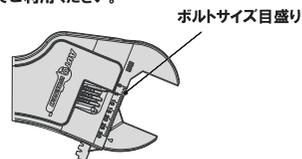

△ 本機は、計測器ではありません。

安全上のご注意

△ 注意
正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書にある指示事項を全てお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるように必ず保管してください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

- 電動工具をお取扱いの際には、火災や感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。
- 表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示マークで区分し、説明しています。

△ 警告 この表示の欄は、「死亡または重症を負う可能性が想定される」内容です。


△ 注意 この表示の欄は、「障害を負う危険性または物的障害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

・お守りいただく内容を、次の絵表示で説明しています。

△ このような絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」です。

メンテナンス

◆バッテリーの取り付け方
(1) 下図の「バッテリー取りはずしネジ」を # 1 プラスドライバーで取りはずし、バッテリーカバーを取りはずしてください。



(2) 新しいバッテリー2本(単4電池)をバッテリーケースに+(プラス) -(マイナス)の向きに注意しながら取付けてください。



(3) バッテリーがしっかり取付けられていることを確認の上バッテリーカバーを取り付け、# 1 プラスドライバーで、ネジをしっかりと止めてください。

取りはずしの際は、取り付けの逆の手順で行ってください。

△ 出荷時、バッテリーは取り付けられています。

※付属の電池は、サンプル品です。付属電池を使用の場合、市販されているものよりも使用時間が短い場合がありますので予めご了承ください。

△ 警告


- ◆作業場の環境について
 - 明るく清潔で、安全な場所で作業してください。散らかった作業場や作業台での作業は事故の原因になります。
 - 雨中や湿った場所など本体内部に水が入りやすい環境では使用しないでください。湿気はモーターなどの電気絶縁を低下させ、感電事故につながる恐れがあります。
 - 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確認してください。材料や機体などを落下させたときなど、事故の原因となります。

- ◆個人的な警告事項
 - 不用意に本体を動作させることは決してしないでください。
 - 常に注意して作業を行ってください。電動工具を使用する際、取扱方法、作業の手順、周囲の状況などに十分注意し作業に集中してください。疲労時や飲酒、薬の服用時などには決して作業をしないでください。作業時の集中力の欠如は重大な事故を引き起こす原因となります。
 - 適切な服装で作業を行ってください。そで口の開いた服装や宝石類を身に付けて作業しないでください。電動工具の駆動部分に巻き込まれる恐れがあります。
 - 使用していない電動工具はお子様や初心者の方の手が届かないところに保管してください。電動工具はお子様や初心者の方には大変危険なものです。

- ◆作業時の警告事項
 - 作業にあつた電動工具をご使用ください。指定された用途以外には、ご使用にならないでください。
 - 無理な姿勢で作業をしないでください。常に足場を安定させ、バランスを保つようにしてください。無理な姿勢は、思わぬ事故を引き起こす原因となります。

製品の各部名称

- ① サイズ調整スイッチ
- ② ボルトサイズ目盛り
- ③ バッテリーカバーネジ
- ④ バッテリーカバー

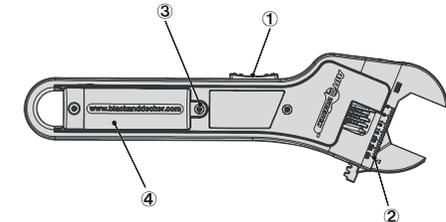

メンテナンス

製品の掃除には、から拭き、水またはぬるま湯でうすめた中性洗剤を湿らせた布で表面を拭いてください。テレピン油、ペイント用シンナー等の薬品は使用しないでください。製品内部に液体が入らないように、また製品本体を液体に濡れないように十分注意してください。

製品仕様

品番	AAW100-12
バッテリー	単4電池 2本 (3V)

※付属の電池は、サンプル品です。付属電池を使用の場合、市販されているものよりも使用時間が短い場合がありますので予めご了承ください。

問合せ先

ポツプリベット・ファスナー株式会社
ブラック・アンド・デッカー事業部
〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-11-22
山種池袋ビル4F
Tel: 03 (5979) 5677 Fax: 03 (5979) 5788